

BS PLUS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Подвесной микрофон

Индикатор статуса

Микроотверстие
Кнопка перезагрузки

Порт для зарядки
(постоянный ток)
и обновления
прошивки

 Клавиша (-)

 Клавиша (+)

Микрофон

Динамики

Микрофон с универсальным зажимом

Индикатор статуса

Микроотверстие
Кнопка перезагрузки

Порт для зарядки
(постоянный ток)
и обновления
прошивки

 Клавиша (+)

 Клавиша (-)

Коннектор микрофона

Динамики

Связь с устройством

Благодаря усовершенствованной обработке сигнала Bluetooth® 4.1 гарнитуры 3S PLUS для скутеров или мотоциклов вы можете слушать музыку, совершать телефонные звонки, использовать GPS-навигатор и связываться по внутренней связи с другими пользователями.



Bluetooth® 4.1



Двухсторонний Интерком



Радиус работы интеркома до 400 м*



Продвинутая система шумоподавления™

* на открытой местности

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Краткое руководство является упрощенной версией полного руководства пользователя. Полную версию руководства вы можете скачать на сайте производителя sena.com или официального дистрибьютора в России senamoto.ru.
2. Вы можете обновлять прошивку вашего устройства Sena, чтобы иметь возможность пользоваться новыми функциями и возможностями. Посетите сайт sena.com для получения инструкций по обновлению версии продукта.
3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, чтобы оставаться в курсе последних новостей и обновлений продукта.

SENA




Официальный дистрибьютор Sena в России
Senamoto.ru
support@senamoto.ru

НАЧАЛО РАБОТЫ

Как пользоваться руководством

Ниже даны символы и их значения для понимания текста руководства. Функции устройства приведены в виде наглядных инструкций.



Функция = Нажать или удерживать кнопку (кнопки)

Обозначение иконок

НАЖАТЬ 1x Нажать кнопку указанное количество раз

УДЕРЖИВАТЬ 10с Нажать и удерживать кнопку в течение указанного времени



“Hello” (Привет)

Голосовое сообщение

Клавиши






Подвесной микрофон

Микрофон с универсальным зажимом

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО





Установка

Подвесной микрофон

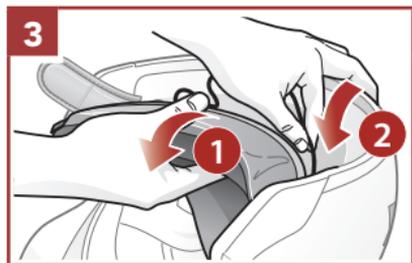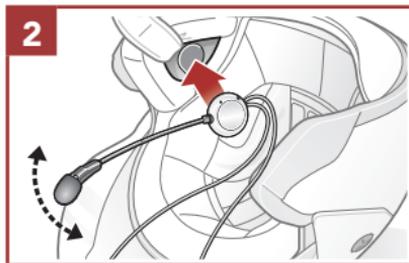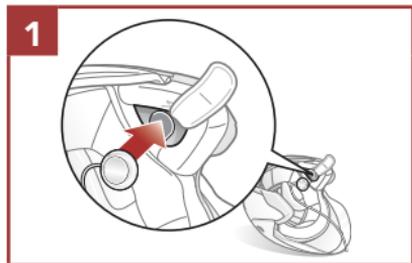

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Микрофон с универсальным зажимом

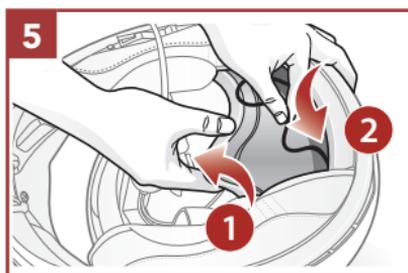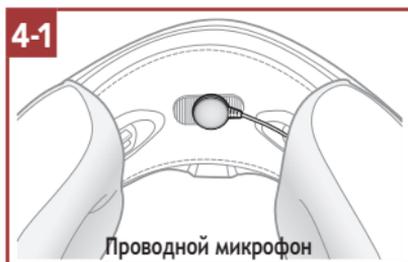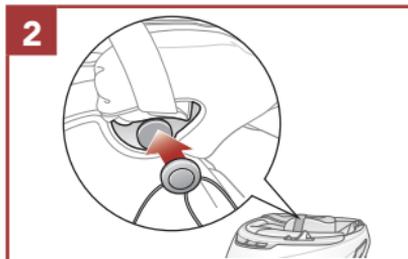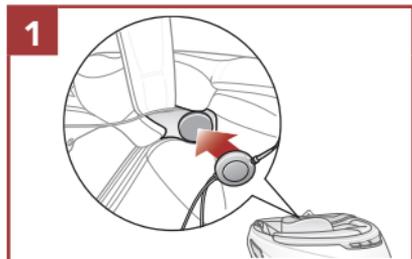

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Приложение Sena Utility

Для сопряжения телефона с устройством, а также дальнейшей настройки и управления вы можете использовать приложение **Sena Utility**.

- Функции приложения:
 - Прослушивание музыки, Настройки устройства, Краткое руководство и Руководство пользователя.
- Инструкции по скачиванию:
 - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
 - iOS: App Store > **Sena Utility**



Программа Sena Device Manager

Программа **Sena Device Manager** позволяет обновлять прошивку и настраивать параметры гарнитуры с вашего компьютера. Скачайте программу **Sena Device Manager** на сайте sena.com.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Базовые функции

Включить



Выключить



Прибавить громкость




Убавить громкость



Проверка уровня заряда батареи

Инструкции для проверки уровня заряда батареи.

Индикатор



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Сопряжение с телефоном

Существует три способа сопряжения с телефоном.


Первое подключение к гарнитуре

Гарнитура автоматически перейдет в режим сопряжения с телефоном при первоначальном включении гарнитуры или при условии:

- Перезагрузка после сброса до заводских настроек; или
- Перезагрузка после удаления всех предыдущих подключений.



Выберите 3S PLUS




Примечание:

- Процесс сопряжения с телефоном занимает до 3 минут.
- Для отмены сопряжения нажмите Кнопку (+) или Кнопку (-).

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопряжение с выключенной гарнитурой

Если гарнитура отключена, нажмите и удерживайте Клавишу (+) и Клавишу (-) в течение 5 секунд.




Индикатор
статуса

Выберите 3S PLUS




Пин-код





КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Сопряжение с включенной гарнитурой

Если гарнитура включена, нажмите и удерживайте Клавишу (+) в течение 5 секунд.



Выберите 3S PLUS

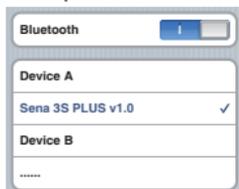

Пин-код

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мобильный телефон

Ответить на вызов



Завершить вызов




Отклонить вызов



Повторный набор
последнего номера



Вызов с помощью
голосового помощника



Управление музыкой

Воспроизведение / Пауза



Следующий трек



Предыдущий трек



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


Bluetooth Интерком

Гарнитура 3S PLUS может быть сопряжена с другой гарнитурой для общения по внутренней связи через Bluetooth Интерком.


Сопряжение Интерком



Сопряжение с Интерком Пользователем В

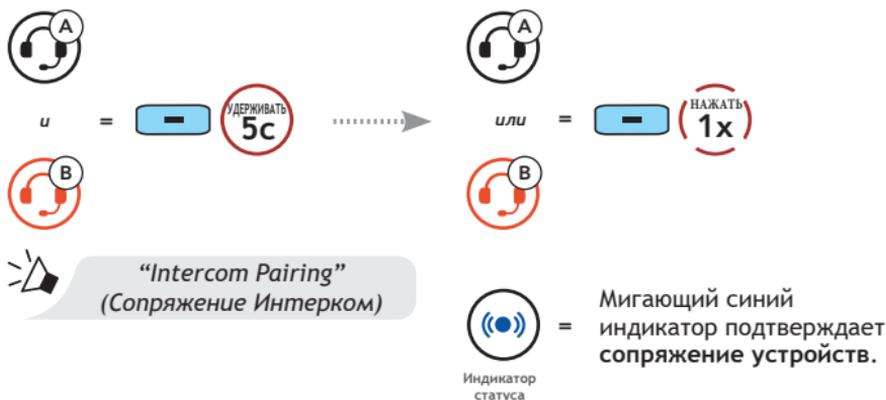


Начать/Завершить разговор с Интерком Пользователем



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Меню настроек


Доступ к меню настроек



Навигация между элементами меню







Выполнить



Устранение неисправностей

Возврат к заводским настройкам Перезагрузка системы

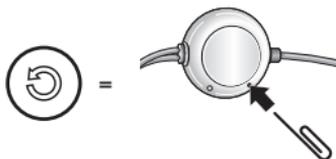

Вставьте скрепку в микроотверстие и слегка надавите на кнопку перезагрузки. Гарнитура автоматически выключится и произойдет перезагрузка системы.

Примечание: Перезагрузка не приводит к возврату к заводским настройкам

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ФУНКЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Базовые функции	Включить	  
	Выключить	  
	Прибавить/убавить громкость	 или  
 Телефон	Ответить на звонок	 
	Завершить звонок	 
	Отклонить звонок	 
	Голосовой набор	 

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК

ТИП	ФУНКЦИЯ	УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
 Музыка	Воспроизведение / Пауза	 
	Следующий трек	 
	Предыдущий трек	 
 Интерком	Сопряжение Интерком	 
		 
	Начать / Завершить Интерком	 