


WiFi Адаптер Sena

Краткое руководство

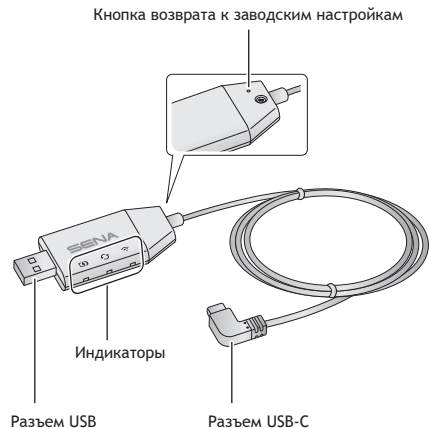

Приложение SENA MOTORCYCLES

- Загрузите приложение **SENA MOTORCYCLES**, чтобы настроить адаптер WiFi для автоматического обновления гарнитуры.
Android: Google Play Store > **SENA MOTORCYCLES**
iOS: App Store > **SENA MOTORCYCLES**
- Экономьте время, обновляя прошивку основного устройства с помощью приложения **SENA MOTORCYCLES**, и получайте новые впечатления!

Настройка подключения

1. Откройте приложение **SENA MOTORCYCLES**.
2. Нажмите кнопку меню (⚙️) в правом верхнем углу экрана и выберите **Update via WiFi (Обновить через WiFi)**.
3. Следуйте инструкциям в приложении **SENA MOTORCYCLES**, чтобы подключить адаптер WiFi к точке доступа WiFi.

Примечание:

Чтобы изменить точку доступа WiFi, выполните сброс к заводским настройкам, а затем повторите шаги, описанные выше.


Обновление прошивки гарнитуры

Прошивка будет обновляться автоматически во время зарядки основного устройства. Если вы хотите вручную обновить прошивку, измените настройки в приложении **SENA MOTORCYCLES**.




Примечание:

Не отключайте адаптер WiFi во время обновления прошивки. Изделие может быть повреждено.

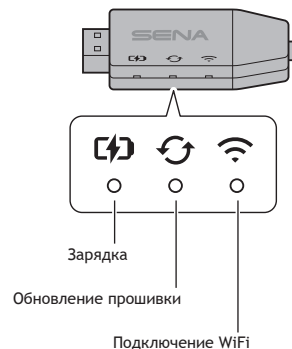Индикаторы



Индикатор зарядки




-  Разъединено
-  Зарядка (гарнитура выключена)
-  Полностью заряжено

Примечание:




-  Зарядка (Гарнитура включена)

Чтобы обновить прошивку, выключите гарнитуру.

Индикатор обновления прошивки


-  Разъединено или обновление прошивки недоступно
-  Обновление прошивки
-  Обновление прошивки завершено

Индикатор WiFi

-  Отключено от точки доступа Wi-Fi
-  Поиск точки доступа Wi-Fi
-  Подключено к точке доступа

Включение

Вставьте разъем USB в порт зарядного устройства USB, подключенный к источнику питания.




Примечание:

- Вы можете использовать зарядное устройство стороннего производителя, только если оно сертифицировано FCC, CE, IC или другим, одобренным Sena сертификационным агентством.
- Не подключайте адаптер WiFi к USB-порту вашего ПК.

Подключение к гарнитуре

Вставьте разъем USB-C в порт USB-C головного устройства.

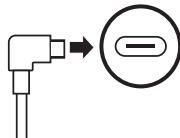


Примечание:

Если вы оставите гарнитуру включенной во время его подключения, светодиод зарядки на адаптере Wi-Fi будет медленно мигать красным.

Возврат к заводским настройкам

Если вы хотите восстановить заводские настройки адаптера WiFi по умолчанию, вы можете легко сбросить настройки устройства:


- Аккуратно вставьте скрепку в отверстие на задней панели устройства, пока адаптер включен, слегка нажмите и удерживайте кнопку возврата к заводским настройкам в течение 1 секунды (1), а затем отпустите кнопку (2).

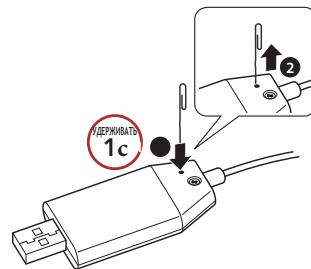

- Адаптер WiFi автоматически перезапустится, и загорятся три индикатора.

Примечание:

Для адаптера WiFi будут восстановлены заводские настройки по умолчанию, включая настройку конфигурации WiFi, настройку встроенного ПО и настройку языка.

SENA Официальный дистрибьютор Sena в России
 [senamoto.ru](https://www.senamoto.ru)
[senaindustrial.com](https://www.senaindustrial.com)